




**HM-HPDA-HX1**

V1.0


显示终端使用手册

# 包装清单

- 1.显示终端主机
- 2.支架(选配)
- 3.WIFI天线(选配)
- 4.蓝牙天线(选配)
- 5.485通信(选配)
- 6.支架安装螺丝(选配)

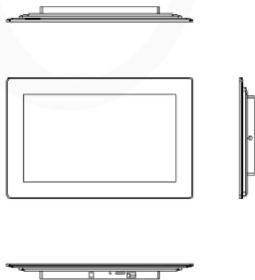

# 接口说明

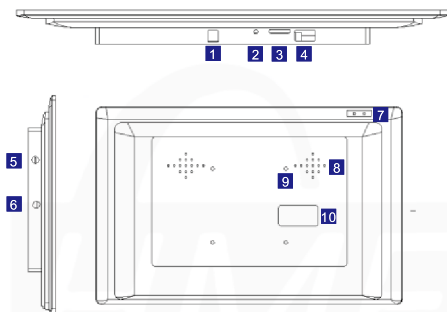

- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1 电源接口 | 5 WIFI | 9 支架固定 |
| 2 刷机开关 | 6 蓝牙   | 10 铭牌  |
| 3 SD   | 7 扩展固定 |        |
| 4 USB  | 8 扬声器  |        |

# 物理 / 电气参数

供电电源：DC9~18V 2A

显示尺寸：11.6"

分辨率：1366 x 768

驱动模式：RGB

显示色彩值：262K

W I F I：2.4 G模式

开机模式：上电开机

外壳：全铝氧化外壳

处理器类型：A 6 3

内存：2 G + 1 6 G

散热方式：壳体自然冷却

整机尺寸：209mm x 134mm x 16.5mm

# 启动设备

使用电源适配器正确接入到平板的电源接口，注意正负极接线。并确认电源电压在9V~18V之间。推荐使用DC12V电源。另电源有防反接功能，如果不小心接反不会对设备产生不良危害。

接通电源后3秒，会有启动LOGO显示，并播放启动声音。进入系统后正常显示安卓界面，此后操作可以参照常規安卓系统的使用方法。

在启动界面上，在未定制相应的LOGO，即以中性LOGO显示，对于定制用户即以定制LOGO显示。

设备接口有RS485、蓝牙、WIFI天线接口。RS485接口复用USB设备，该功能只能二选一。

在系统上已经编译了对TTL串口的支持。在编程时可以直接使用设备自带的串口功能。默认配置不含蓝牙，不含RS485接口输出。

# 故障排查说明

## 加电后无显示

检查电源电压是否在允许电压之间；电流输出是否在2A，接线是否接反。

## 启动后无法进入系统

可能是ROM损坏，请联系我司工作人员，邮件发送ROM文件，将文件下载到SD卡，断开电源，按下刷机按钮，重刷系统，刷写完成后请拔出SD卡。

## 无声音

系统声音功能关闭，或者扬声器损坏。

## 触摸屏不能操作

触摸屏损坏，使用鼠标操作。

## 无线鼠标问题

使用无线鼠标容易造成置顶运行软件退出，使用普通鼠标可以解决该问题。

## 液晶屏闪烁，或有竖条

液晶损坏

# 合格证

真诚感谢您购买本公司系列产品为了保障您的权益，请您仔细阅读以下保修条款。

## 保修条款

1. 产品终身负责维修。
2. 产品自购买之日起，质量保修期一年。所有保修服务，均是以用户提供产品所对应的发票和保修卡来进行，如不能提供以上证明，该产品的免费保修期将从产品生产日期开始计算。
3. 保修期内免费维修；保修期外，维修只收取成本费用。
4. 有下列情况之一者，不属于保修范围：
  - 4.1 碰撞、挤压造成的损坏
  - 4.2 野蛮拆卸造成的损坏
  - 4.3 触摸屏或液晶正常使用的老化
  - 4.4 其它非正常情况造成的损坏
5. 邮寄返修产品所产生的邮资由发送方单向负责。

# 合格证

产品名称：显示终端

产品型号：HM-HPDA-HX1

硬件版本：V1.0

软件版本：V7.0

浙江华盟电气有限公司  
<http://www.hmelec.cn>



# 帮助系统



帮助系统二维码



安装视频



公司公众号